


Инструкция по эксплуатации видеокамеры MD80SE

Органы управления видеокамерой

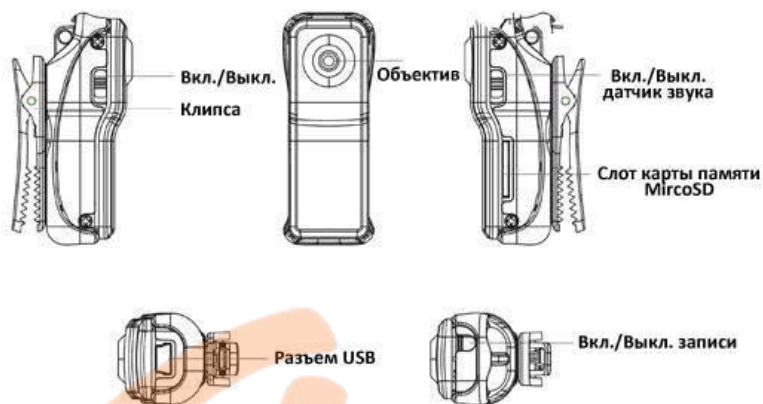

Зарядка видеокамеры

Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор видеокамеры!

Вы можете заряжать от USB порта Вашего ПК, источника питания 220В или автомобильного зарядного устройства. В процессе зарядки индикатор будет гореть красным, после того, как батарея видеокамеры полностью заряжена, индикатор перестает гореть.

Включение видеокамеры

1. Вставьте карту MicroSD.
2. Индикатор горит синим, если питание видеокамеры включено.

Примечание. Синий индикатор видеокамеры будет медленно мигать, если уровень заряда батареи низкий, через 2 минуты видеокамера отключится автоматически.

Примечание. Индикатор горит зеленым и быстро мигает, если не установлена карта Micro SD.

Примечание. Видеокамера переходит в спящий режим автоматически, если она не используется более 2 минут.

Запись видео на видеокамеру

Ручной режим записи: переключатель датчика звука находится в положении *Выкл.* Включите видеокамеру.

Нажмите кнопку *Запись*, для начала записи. Во время записи индикатор будет медленно мигать зеленым. Нажмите кнопку *Запись* еще раз для остановки записи, файл будет автоматически сохранен на карте памяти.

Примечание. Индикатор будет постоянно гореть зеленым и запись остановится, если карта MicroSD заполнена. Через 30 секунд после этого видеокамера автоматически отключится.

Включение записи по датчику звука: переключатель датчика звука в положении *Вкл.*

Включите питание видеокамеры. Видеокамера автоматически начнет запись, если звук превышает *65 Децибел*. Видеокамера автоматически переходит в режим ожидания, если звук тише *65 Децибел* на протяжении более 2 минут. По окончании записи файлы с видео сохраняются автоматически на карту памяти.

Примечание. В случае продолжительной записи видео файлы будут сохраняться автоматически каждые 30 минут.

Схема работы индикатора

В процессе зарядки видеокамера может осуществлять запись видео, находиться в режиме ожидания или копировать файлы, при этом красный индикатор будет гореть одновременно с индикаторами других цветов.

Описание состояний индикатора видеокамеры

Индикатор	Состояние	Событие
Синий (Питание)	Горит постоянно	Питание включено
	Перестает гореть	Режим ожидания
	Медленно мигает	Низкий заряд
	Быстро мигает	Копируются данные
Зеленый (Запись)	Горит постоянно	Карта заполнена
	Медленно мигает	Идет запись
	Быстро мигает	Нет карты
Красный (Зарядка)	Горит постоянно	Идет зарядка
	Перестает гореть	Заряжена

Копирование и просмотр файлов, записанных с помощью видеокамеры

Присоедините видеокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля – видеокамера определится как съемный диск. После этого, Вы можете скопировать файлы на компьютер. Вы также можете скопировать файлы непосредственно с карты памяти, используя карт-ридер.

При подключении видеокамеры к компьютеру необходимо соблюдать следующие условия:

- Вы можете скопировать данные с видеокамеры только если переключатель питания находится в положении *Вкл.*, а переключатель датчика звука в положении *Выкл.*
- Видеокамера подключается в режиме Web-камеры если при подключении переключатель питания находится в положении *Вкл.* и переключатель датчика звука в положении *Вкл.*
- Если переключатель питания находится в положении *Выкл.*, то происходит зарядка видеокамеры и индикатор горит красным.
- Выключите питание видеокамеры, прежде чем извлекать ее из порта USB.

Использование видеокамеры в качестве Web-камеры

Пожалуйста, установите драйвер видеокамеры с диска, входящего в комплект поставки, прежде чем использовать как веб-камеру. После подключения видеокамеры к ПК переведите переключатель питания в положение *Вкл.* и переключатель датчика звука в положение *Вкл.* Видеокамера определится как стандартная веб-камера на Вашем ПК.

Установка времени на видеокамере

Установка времени осуществляется путем создания текстового файла с названием *time.txt* в корневом каталоге карты памяти устройства, со следующим содержанием:

ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС

Например, *2013.06.25 14:00:03*

После сохранения файла отключите видеокамеру от компьютера и включите ее – дата и время, которые Вы указали, сохранятся, а файл удалится с карты памяти.

Комплектация видеокамеры

1. Видеокамера
2. Кабель USB – miniUSB
3. Магнитный кронштейн
4. Комплект креплений (двусторонний скотч, шурупы)
5. Клипса с зажимом
6. Силиконовый чехол
7. Мешочек из бархатной ткани

Внимание! Для того чтобы видеокамера работала в процессе зарядки необходимо использовать кабель, который поставляется в комплекте!

Гарантийный талон

Наименование
товара: _____

Модель: _____

Серийные номера: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20

Реквизиты продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать фирмы
продавца: _____